

heatme


keeps you warm



BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie ein heatme Heizkissen CLASSIC gekauft haben!

Hier zeigen wir Ihnen, wie Ihr heatme Heizkissen funktioniert und Sie lange Freude daran haben:

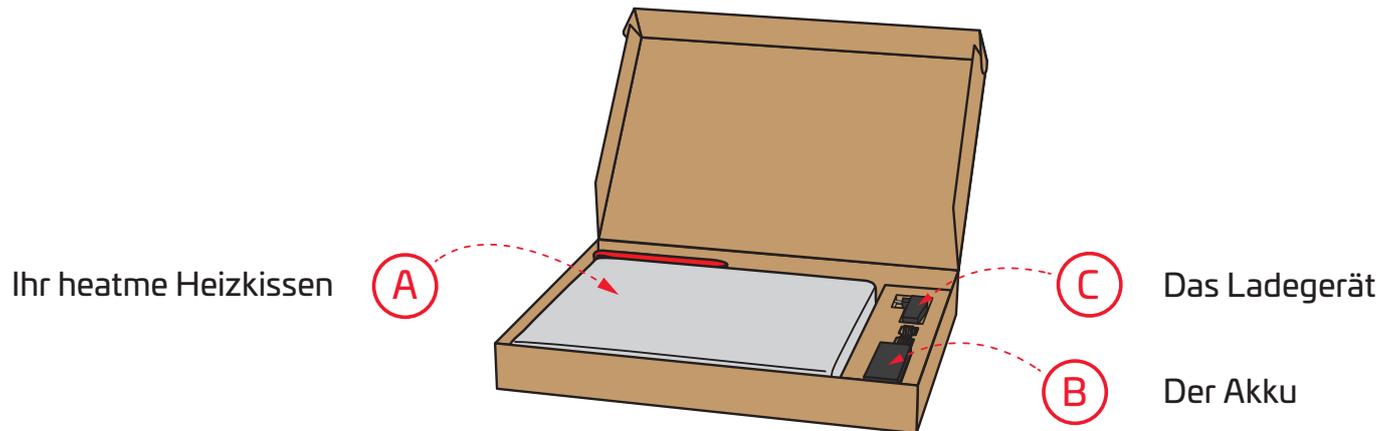


DER AKKU


Das Kissen ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.
Wir empfehlen, die Batterie vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.



ÜBERPRÜFUNG DES LADEZUSTANDES

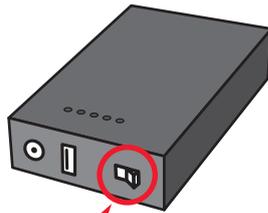

OFF

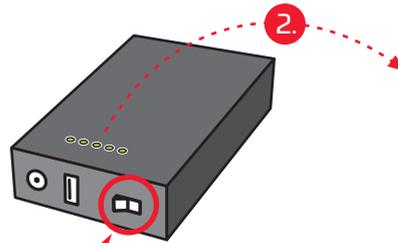


1. ON







AKKU LADEN

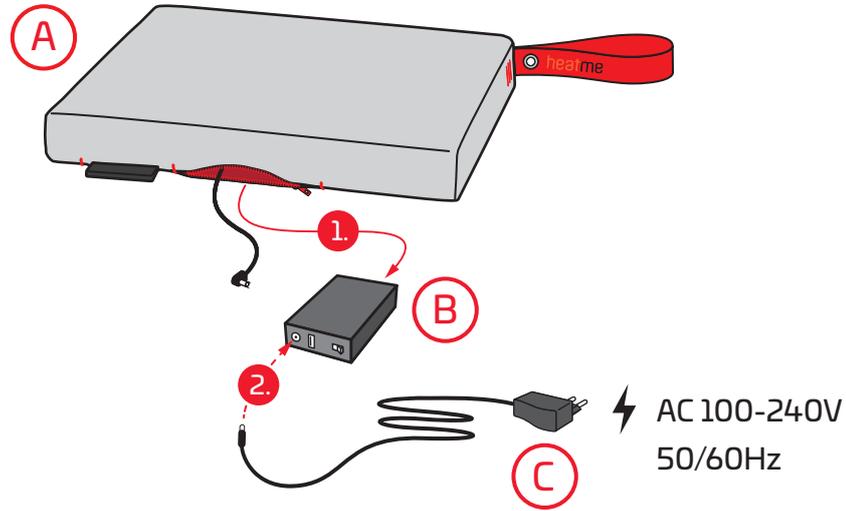

Nach ca. 6 Stunden ist der Akku vollständig geladen.
Das Licht am Netzteil leuchtet dann grün.

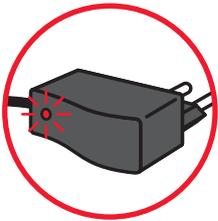


AKKU LÄDT

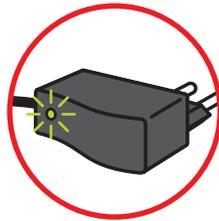

AKKU IST 100% GELADEN




ANSCHLUSS DES AKKUS

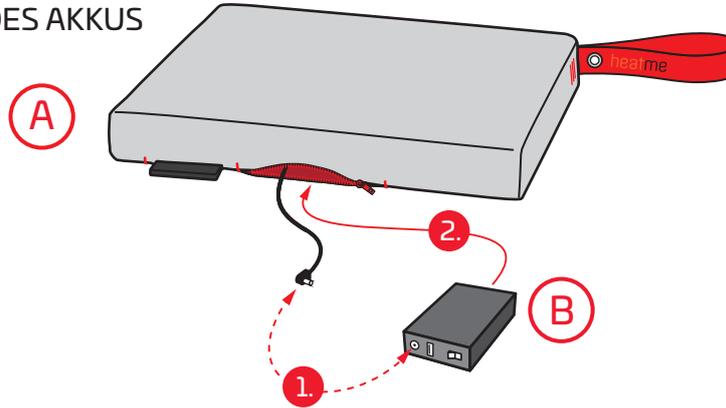

! FÜR DIE INBETRIEBNAHME DES KISSENS MUSS DER AKKU EINGESCHALTET SEIN.





HEIZDAUER

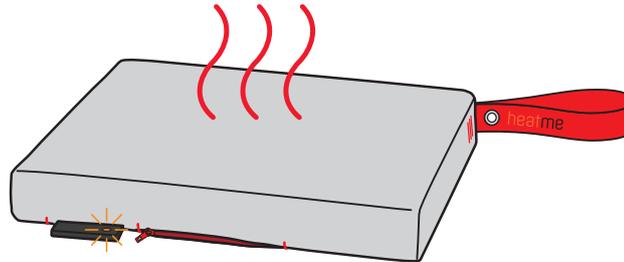

Bei durchgängigem Betrieb beträgt die maximale Heizdauer ca. 2-3 Stunden. Bitte beachten Sie, dass die Akku-Leistung von der Umgebungstemperatur abhängig ist und variieren kann.

DER ON/OFF-SENSOR

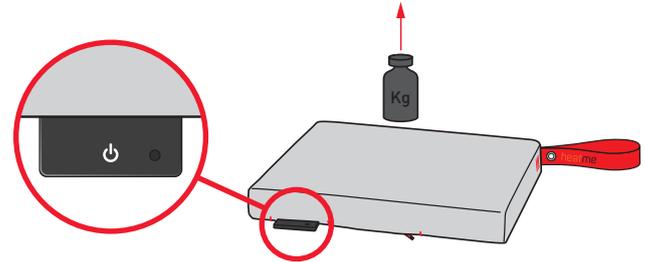
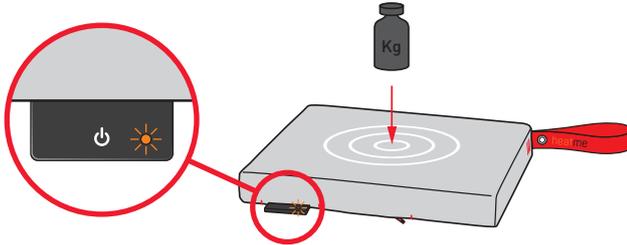


Wenn Sie sich setzen oder bei Belastung des Kissens, schaltet der integrierte Sensor die Heizung automatisch an...



...und nach dem Aufstehen nach ca. 2 Minuten auch automatisch wieder ab.

DIE BEDIENLEISTE

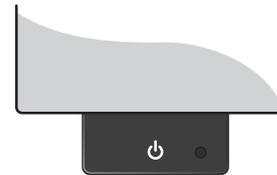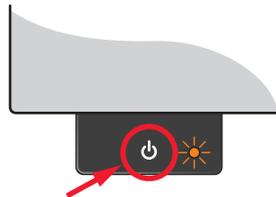


Sie können das Kissen auch durch Drücken des  Symbols auf der Bedienleiste manuell an- und ausschalten. Leuchtet die orange LED, ist das Heizkissen eingeschaltet.


DIEBSTAHLSICHERUNG



Das Kissen kann mit einem handelsüblichen Stahlseilschloss an einem Stuhl oder Ähnlichem gesichert werden.

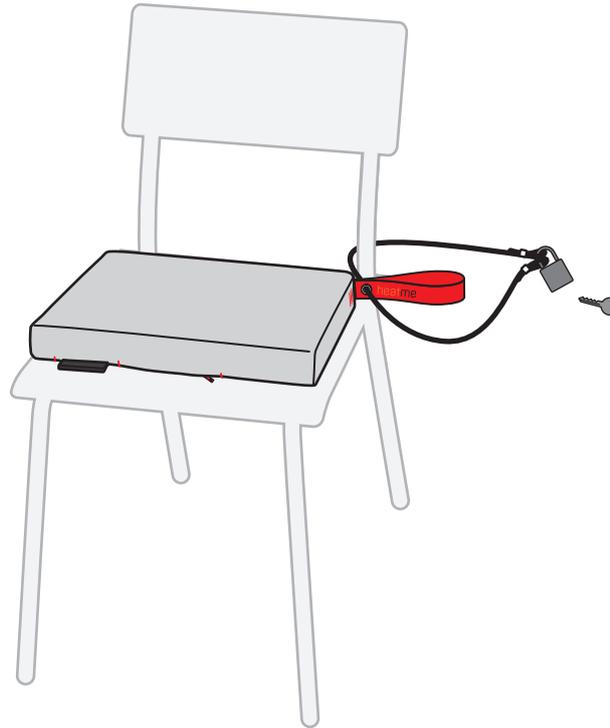

UMWELTEINFLÜSSE / PFLEGE

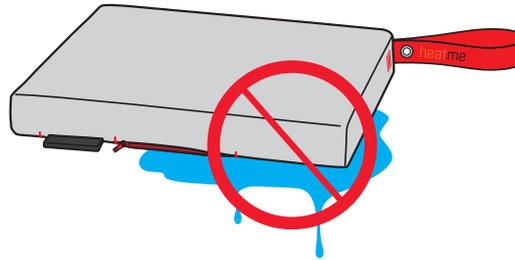

- ! Bitte achten Sie darauf, dass Ihr heatme Heizkissen nicht lange im Nassen liegt, damit die Funktion nicht beeinträchtigt wird.
- ! Lassen Sie es nicht zu lange in der Sonne liegen, da es eventuell zu Farbveränderungen der Materialien kommen kann.
- ! Die äußere Kissenhülle lässt sich abziehen und bei 30°C Handwäsche reinigen. Das innere Kissen darf nicht gewaschen werden!
- ! Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Heizkissen für längere Zeit nicht verwenden. Damit erhöhen Sie die Lebensdauer des Akkus.

Falls Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an:



→  +49 8104 / 64 70 90
 info@heatme.de

TECHNISCHE DATEN:

Erste Stufe (Ladegerät):	100-240V AC, 50/60Hz
Zweite Stufe (Akku):	11,1V DC
Sicherheitsklasse:	Klasse III
Umgebungstemperatur:	-10°C bis 28°C
Batterie:	Li-Ion 12V, 3.200 mAh
Heizelement:	sit&heat, Kohlefaser 15W



Dieses Gerät entspricht den Anforderungen und weiteren Bestimmungen der aktuellen europäischen RoHS- und CE-Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2012/65/EU.

WEEE-Anweisung



Dieses Gerät unterliegt den Bestimmungen der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. Das Gerät darf nicht zusammen mit normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Wir garantieren, dass unsere verkauften Geräte zwei Jahre ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Für Verschleißteile wie Batterie und Stoff garantieren wir einen Zeitraum von einem Jahr nach Kaufdatum.

